INSTRUMENTEN EN BEDIENING

INSTRUMENTENPANEEL

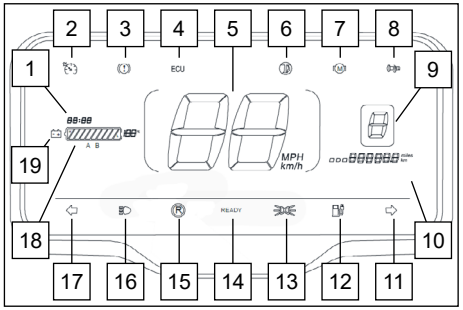

1. Rijtijdindicator
Geeft de reistijd van de huidige reis weer.

2. Cruise control (NIET beschikbaar)
Voorbereiding voor een snelheidsregeling. Deze functie is niet geïnstalleerd in dit voertuig.

3. Controlelampje remmen
Deze indicator brandt als er een storing in het remsysteem is.

4. Controlelampje motorbesturing
Deze indicator brandt als er een storing in de motorbesturing is.

5. Snelheidsmeter
Toont de huidige rijsnelheid in km/h.

6. Controlelampje zijstandaard
Dit symbool geeft aan dat er een zijstandaard is uitgeklapt.

7. Controlelampje motor
Deze indicator brandt als er een storing in de elektromotor is. Neem contact op met een erkende dealer.

8. Controlelampje snelheidsregeling
Deze indicator brandt als er een storing optreedt in de snelheidsregelknop (draaigreep). Neem contact op met een erkende dealer.

9. Rijstandindicator
Geeft de geselecteerde rijstand aan (1, 2 of 3).

10. Kilometerteller
De totale kilometerstand (ODO) en de kilometerstand van de huidige rit (TRIP) worden hier weergegeven. Het totale aantal kilometers (ODO) wordt alleen de eerste 3 seconden weergegeven, nadat de scooter is geactiveerd. Daarna start de weergave van de afgelegde afstand van de huidige rit (TRIP) op nul telkens als de scooter wordt geactiveerd.

11. Richtingindicator rechts
Deze indicator geeft aan dat de rechter knipperlichten zijn ingeschakeld.

12. Controlelampje laden
Deze indicator brandt als de accu wordt opgeladen.

13. Indicator dagrijlicht
Dit symbool brandt als het dagrijlicht is ingeschakeld.

14. READY-indicator
Deze indicator brandt als de scooter klaar is voor vertrek.

15. Achteruitversnelling (NIET beschikbaar)
Voorbereiding op achteruit rijden. Deze functie is niet geïnstalleerd in dit voertuig.

16. Controlelampje grootlicht
Dit symbool geeft dat het grootlicht is geactiveerd.

17. Richtingindicator links
Deze indicator geeft aan dat de linker knipperlichten zijn ingeschakeld.

18. Indicator laadniveau
Geeft de resterende accucapaciteit aan.

19. Waarschuwing laadniveau
Deze indicator geeft een resterende accucapaciteit van 10 procent of minder aan.